


FONCTIONNEMENT:

Les télécommandes et automatismes de la gamme ELITE sont compatibles avec la gamme CROSS en effectuant une procédure simple.

Changement de mode de l'Émetteur:

1. Enlever la pile de l'émetteur.
2. Presser et laisser enfoncé le bouton P2 de l'émetteur ELITE.
3. Sans relâcher le bouton P2, insérer la pile de l'émetteur.
4. Relâcher le bouton P2.

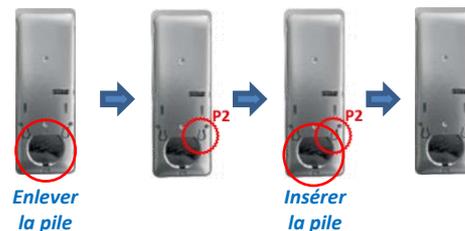

Mode ELITE: 1 clignotement **1x**

Mode CROSS: 2 clignotements **2x**

Changement de mode du Capteur vent Sensor 3D:

1. Enlever la pile du Sensor.
2. Presser et laisser enfoncé le bouton S1 du sensor ELITE.
3. Sans relâcher le bouton S1, insérer la pile du Sensor.
4. Relâcher le bouton S1.




Mode ELITE: 1 Bip **1x**

Mode CROSS: 2 Bips **2x**

Changement de mode du Capteur vent Eolienne:

1. Brancher la centrale.
2. Presser les boutons UP (c) et P2 (d) simultanément pendant 12 secondes

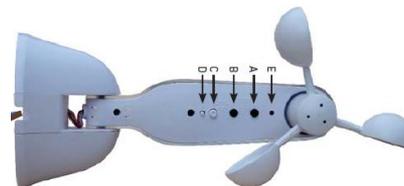

Mode ELITE: 1 clignotement **1x**

Mode CROSS: 2 clignotements **2x**

Différenciation visuelle des gammes ELITE et CROSS:



ELITE 1 et 15 canaux
Réf. 60090165 et 60090166




CROSS 1 et 15 canaux
Réf. 60090136 et 60090137



Sensor vent ELITE
Réf. 60090172

Sensor vent CROSS
Réf. 60090152

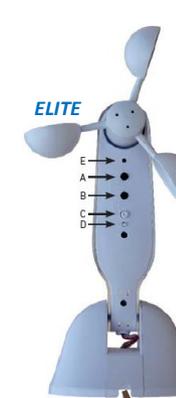

Eolienne ELITE
Réf. 60090172



Eolienne CROSS
Réf. 60090141