CENTRALE VENT SOLEIL

FONCTIONNALITÉS CENTRALE VENT SOLEIL ELITE I Réf. 60090168

A. Réglage du seuil de vitesse du vent de 15 (1), 30 (2), 45 (3) et 60 (4) Km/h.

B. Réglage du seuil d'intensité lumineuse solaire de 0 (0), 15 (1), 30 (2), 45 (3) à 60 (4) Klux.

C. Bouton UP. En pressant sur le bouton, le store programmé se fermera.

D. Bouton P2. Bouton utilisé pour la programmation de l'automatisme.

E. Voyant lumineux. Clignotera à la détection de l'alimentation et pour chaque signal envoyé au moteur.

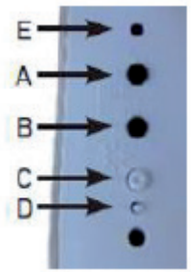

FONCTIONNALITÉS CENTRALE VENT SOLEIL ELITE I AUTONOME - Réf. 60090169

A. Affichage de la vitesse du vent programmée.

B. Affichage de l'intensité lumineuse solaire programmée.

C. Réglage du seuil de vitesse du vent de 15 (1), 30 (2), 45 (3) et 60 (4) Km/h.

D. Réglage du seuil d'intensité lumineuse solaire de 0 (0), 15 (1), 30 (2), 45 (3) à 60 (4) Klux.

E. Bouton UP. En pressant sur le bouton, le store programmé se fermera.

F. Bouton P2. Bouton utilisé pour la programmation de l'automatisme.

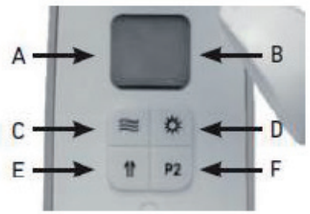

CENTRALE VENT SOLEIL



ÉMETTEUR ELITE I MONOCANAL ET 15 CANAUX

Alimentation: 220V 50Hz
Indice de protection: IP34
Température de fonctionnement: de -20° à +50°
Fréquence de fonctionnement: 433.90 MHz
Seuil vitesse du vent: de 10 à 60 Km/h
Seuil intensité lumineuse solaire: de 10 à 60 Klux

	5 minutes	*Durée avant ordre d'ouverture*
	15 minutes	*Durée avant ordre de fermeture*
	5 secondes	*Durée avant ordre de fermeture*
	8 minutes	*Durée avant réutilisation*

Besoin d'une assistance technique ?
Contactez-nous au +33 (0)4 68 37 46 32

Nos notices techniques et commerciales sont également disponibles sur notre site internet www.gaviotagroup.fr ou via notre QR CODE.

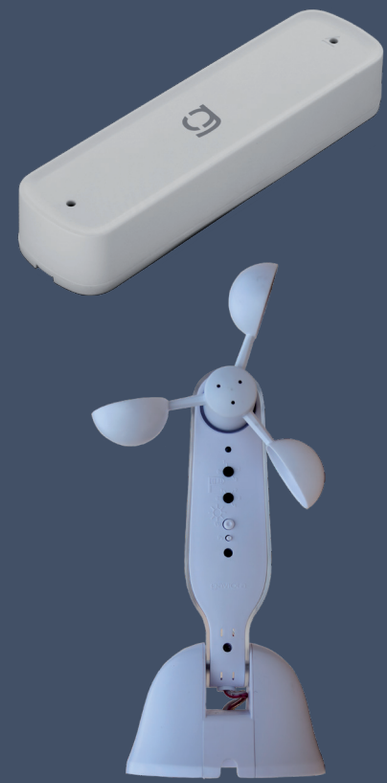

AUTOMATISMES

SENSOR VENT EOLIS 3D ELITE
CENTRALE VENT SOLEIL ELITE
CENTRALE VENT SOLEIL AUTONOME ELITE

gaviota
The Sun & Shutter Specialists

SENSOR EOLIS 3D



FONCTIONNEMENT

Lorsque l'intensité des mouvements établie par l'automatisme est dépassée, il enverra l'ordre de remontée du store.

Le Sensor de mouvement inclut un réglage sur 6 positions
(de 1 très sensible à 6 moins sensible);

• Plus l'intensité est haute plus l'automatisme est résistant aux mouvements et donc le signalement sera long.

• Pour un fonctionnent correct, nous recommandons la position 2 ou 3.

• Le boîtier doit impérativement être fermé sur le support de fixation pour activer la détection de mouvements.

CONSEIL D'UTILISATION

Le Sensor de mouvement envoie l'ordre de remontée au bout de 2 secondes, dès qu'il dépasse le seuil établi.
• Après avoir ordonné la remontée, le moteur sera bloqué pendant 8 minutes.
NOTE Piles Faibles: Si le store remonte régulièrement sans vent, changer les piles du capteur.

Alimentation: 2 piles AAA
Fréquence de fonctionnement: 433.90 MHz
Dimensions: 150 x 40 x 25 mm

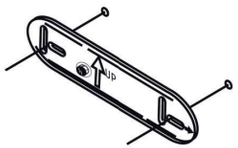

IMPORTANT
Sens de fixation Flèche « UP » vers le haut.



ÉMETTEUR ELITE I MONOCANAL



ÉMETTEUR ELITE I 15 CANAUX

SENSOR EOLIS 3D



PROGRAMMATION

IL EST IMPERATIF DE PROGRAMMER LES FINS DE COURSES DU STORE AVANT DE PROGRAMMER LE CAPTEUR VENT.

ETAPE 1 - APPAIRAGE CAPTEUR VENT

Presser 2 fois le bouton P2 de l'émetteur ELITE programmé
(attendre le Bip sonore et le mouvement de va et vient après chaque impulsion).

Puis Presser 1 fois le bouton P2 du Sensor Vent.

Le moteur fera trois bips sonores et deux mouvements de va et vient confirmant la programmation.



ETAPE 2 - RÉGLAGE DE SENSIBILITÉ

Pour le réglage de sensibilité de détection, presser le bouton P2 du Sensor pendant 5 secondes (attendre les 2 Bips sonore), puis appuyer sur le bouton UP pour sélectionner le niveau de détection.

Les leds face au niveau de sensibilité s'allument pour indiquer le niveau actuel.

Enfin valider en maintenant P2 pendant 5 secondes (attendre 3 Bips sonore).

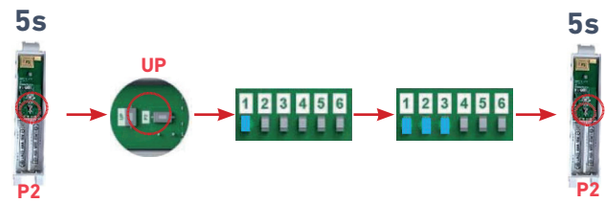

SI MOTEUR SOLAIRE FAIRE EGALEMENT LA PROCEDURE CI-DESSOUS

Presser 2 fois le bouton P2 de l'émetteur ELITE programmé

CENTRALE VENT SOLEIL



PROGRAMMATION

IL EST IMPERATIF DE PROGRAMMER LE MOTEUR AVANT DE PROGRAMMER LA CENTRALE VENT SOLEIL

Presser 2 fois le bouton P2 de l'émetteur programmé.
Presser 1 fois le bouton P2 de la centrale Soleil/Vent.
Le moteur fera un mouvement de va et vient, confirmant la programmation.

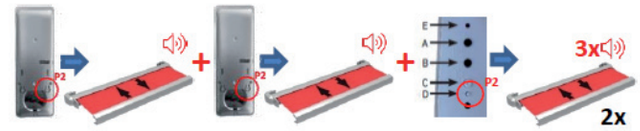

FONCTIONNEMENT

MODE MANUEL

La centrale ordonne la montée une fois le seuil de vitesse du vent dépassé, seuil qui sera déterminé manuellement sur l'automatisme.

Presser simultanément les boutons "MONTEE" et "DESCENTE" de la télécommande, puis sur le bouton "DESCENTE".
Le moteur fera un va et vient et un Bip sonore de confirmation de changement de mode.

MODE AUTOMATIQUE

La centrale donne l'ordre de descente une fois que l'intensité du soleil dépasse le seuil de luminosité et ordonne la montée lorsque la vitesse du vent dépasse le seuil établi ou que l'intensité du soleil faiblit.

Presser simultanément les boutons "MONTEE" et "DESCENTE" de la télécommande puis sur le bouton "MONTEE".
Le moteur fera 2 va et vient et 3 Bips sonores de confirmation de changement de mode.

Pour les télécommandes à 15 canaux, lorsque le mode est en automatique un pictogramme de soleil apparaitra en haut à gauche de l'écran.
Le canal 0 permet de programmer l'ensemble des canaux simultanément.