SENSOR MOVIMIENTO ELITE-i

ELITE-i MOTION SENSOR
SENSEUR DE MOUVEMENT ELITE-i
OSCILLOMETRO VENTO ELITE-i
BEWEGUNGSSENSOR ELITE-i

gaviota
The Sun & Shutter Specialists



E **Manual de Instalación**

GB *Assembly Instructions*

F *Manuel d'Installation*

I *Manuale di Installazione*

DE *Installationshandbuch*

SENSOR MOVIMIENTO ELITE-i

Advertencias de seguridad • *Safety warnings* • *Avertissement de sécurité*
Avvertence e note di sicurezza • *Sicherheitshinweise*

E

Leer detenidamente estas instrucciones de montaje antes de cualquier uso y conservarlas después de la instalación.

El no respetar las instrucciones de montaje, uso y especificaciones técnicas del artículo, así como excederse en los rangos de uso máximos especificados (pesos, etc...), significará la exclusión de la Política de Garantía y de Servicio Postventa de Gaviota Simbac, S.L.

GB

Read these assembly instructions carefully before use and keep them after installation.

Failing to follow the assembly instructions, use instructions and technical specifications of the product, as well as surpassing the specified maximum range (weight, etc.) will void the Guarantee Policy and After-Sales Service of Gaviota Simbac, S.L.

F

Lire attentivement les présentes instructions de montage avant toute utilisation et les conserver après l'installation.

Le non-respect des instructions de montage, d'utilisation et de spécifications techniques de l'article, tout comme l'excès des portées d'utilisation maximales spécifiées (poids, etc.) équivaudra à l'exclusion de la Politique de Garantie et de Service Après-vente de Gaviota Simbac, S.L.

I

Leggere attentamente il presente manuale contenente le istruzioni di montaggio prima di procedere all'uso. Conservare il manuale per riferimento futuro.

Il mancato rispetto delle istruzioni, dell'uso corretto e delle specifiche tecniche così come delle misure massime indicate (peso,...), implicherà l'esclusione dalla Politica di Garanzia e dal Servizio Postvendita di Gaviota Simbac, S.L.

DE

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor Gebrauch gut durch und heben Sie sie nach der Installation auf.

Die Nichteinhaltung der Montage- und Gebrauchsanleitung und der technischen Spezifikationen der Artikel oder die Überschreitung der für die Artikel festgelegten Höchstwerte (Gewichte, usw.) sorgt für den Ausschluss von der Garantie und vom Kundendienst von Gaviota Simbac S.L.

Índice • *Index* • *Index* • *Indice* • *Inhaltsverzeichnis*

01 **Descripción del producto** • *Product description*
Description du produit • *Descrizione del prodotto* • *Produktbeschreibung*

02 **Características técnicas** • *Technical features* • *Caractéristiques techniques*
Caratteristiche tecniche • *Technische Daten*

03 **Emisores compatibles** • *Compatible transmitters*
Émetteurs compatibles • *Trasmettitori compatibili* • *Kompatible Sender*

04 **Funcionamiento** • *Operation* • *Fonctionnement*
Funzionamento • *Funktionsweise*

05 **Programación** • *Programming* • *Programmation*
Programmazione • *Programmierung*

06 **Eliminación** • *Eliminación* • *Eliminación*
Eliminación • *Eliminación*

SENSOR MOVIMIENTO ELITE-i

01 **Descripción del producto** • *Product description*
Description du produit • Descrizione del prodotto • Produktbeschreibung

E Este sistema instalado en la barra de carga, capta la vibración producida por el viento y una vez sobrepasadala intensidad establecida, emite una señal de recogida al motor.

GB *Este sistema instalado en la barra de carga, capta la vibración producida por el viento y una vez sobrepasadala intensidad establecida, emite una señal de recogida al motor.*

F *Este sistema instalado en la barra de carga, capta la vibración producida por el viento y una vez sobrepasadala intensidad establecida, emite una señal de recogida al motor.*

I *Este sistema instalado en la barra de carga, capta la vibración producida por el viento y una vez sobrepasadala intensidad establecida, emite una señal de recogida al motor.*

DE *Este sistema instalado en la barra de carga, capta la vibración producida por el viento y una vez sobrepasadala intensidad establecida, emite una señal de recogida al motor.*

Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Achtung*

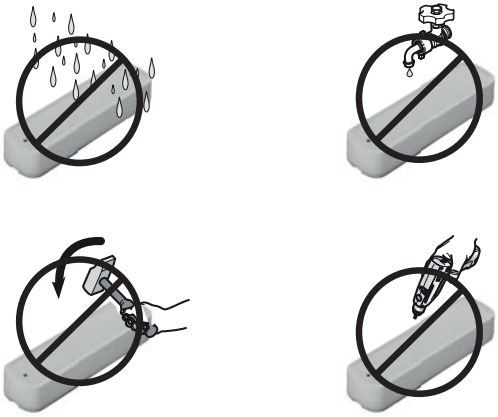

SENSOR MOVIMIENTO ELITE-i

02 **Características técnicas** • *Technical features* • *Caractéristiques techniques* *Caratteristiche tecniche* • *Technische Daten*

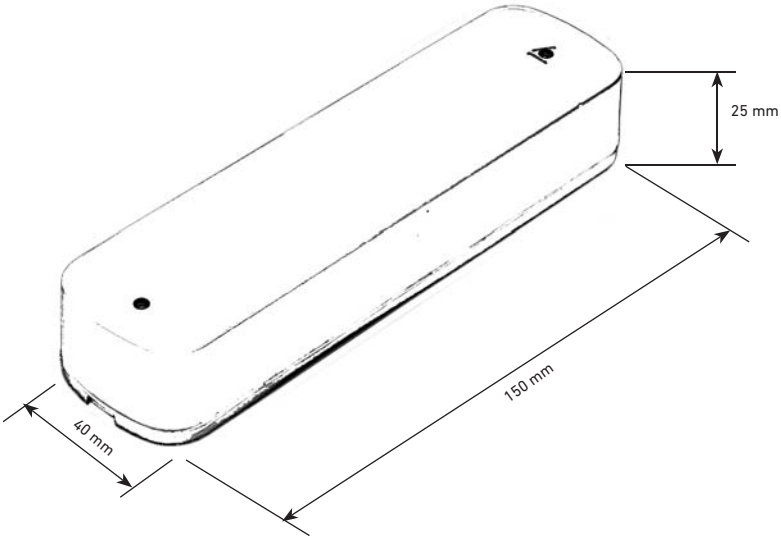

E **Alimentación: 2 pilas AAA**
Frecuencia: 433,90 MHz
Dimensiones: 150x40x25 mm

GB *Battery Operated: 2 batteries AAA*
Radio Frequency: 433.90 MHz
Dimensions: 150x40x25 mm

F *Alimentation: 2 piles AAA*
Fréquence: 433,90 MHz
Dimensions: 150x40x25 mm

I *Alimentazione:2 batterie AAA*
Frequenza: 433,90 MHz
Dimensioni: 150x40x25 mm

DE *Stromversorgung: 2 AAA-Batterien*
Frequenz: 433,90 MHz
Abmessungen: 150x40x25 mm



SENSOR MOVIMIENTO ELITE-i

03 **Emisores compatibles** • *Compatible transmitters • Émetteurs compatibles Trasmettitori compatibili • Kompatible Sender*



Emisor 1 canal Elite-i
Elite-i 1 channel remote control
Emetteur 1 canal Elite-i
Trasmettitore 1 canale Elite-i
1-Kanal-Sender Elite-i



Emisor 15 canales Elite-i
Elite-i 15 channels remote control
Emetteur 15 canaux Elite-i
Trasmettitore 15 canali Elite-i
15-Kanal-Sender Elite-i



Emisor pared 1 canal Elite-i
Elite-i 1 channel wall transmitter
Emetteur mural 1 canal Elite-i
Trasmettitore parete 1 canale Elite-i
1-Kanal-Wandsender Elite-i



Emisor pared 15 canales Elite-i
Elite-i 15 channels wall transmitter
Emetteur mural 15 canaux Elite-i
Trasmettitore parete 15 canali Elite-i
15-Kanal-Wandsender Elite-i

SENSOR MOVIMIENTO ELITE-i

04 **Funcionamiento** • *Operation • Fonctionnement Funzionamento • Funktionsweise*

E Dispone de un potenciómetro regulable de 1 a 9 posiciones. Una vez sobrepasada la intensidad establecida emite una señal de recogida. Cada incremento de posición lo hace más resistente al movimiento, haciendo que tarde más en emitir la señal.

GB *Dispone de un potenciómetro regulable de 1 a 9 posiciones. Una vez sobrepasada la intensidad establecida emite una señal de recogida. Cada incremento de posición lo hace más resistente al movimiento, haciendo que tarde más en emitir la señal.*

F *Dispone de un potenciómetro regulable de 1 a 9 posiciones. Una vez sobrepasada la intensidad establecida emite una señal de recogida. Cada incremento de posición lo hace más resistente al movimiento, haciendo que tarde más en emitir la señal.*

I *Dispone de un potenciómetro regulable de 1 a 9 posiciones. Una vez sobrepasada la intensidad establecida emite una señal de recogida. Cada incremento de posición lo hace más resistente al movimiento, haciendo que tarde más en emitir la señal.*

DE *Dispone de un potenciómetro regulable de 1 a 9 posiciones. Una vez sobrepasada la intensidad establecida emite una señal de recogida. Cada incremento de posición lo hace más resistente al movimiento, haciendo que tarde más en emitir la señal.*



Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Achtung*

E La posición 0 está reservada para la programación y no emite señal de recogida.
Es imprescindible que se haya montado la carcasa sobre el soporte para que éste detecte el movimiento.

GB *La posición 0 está reservada para la programación y no emite señal de recogida.*
Es imprescindible que se haya montado la carcasa sobre el soporte para que éste detecte el movimiento.

F *La posición 0 está reservada para la programación y no emite señal de recogida.*
Es imprescindible que se haya montado la carcasa sobre el soporte para que éste detecte el movimiento.

I *La posición 0 está reservada para la programación y no emite señal de recogida.*
Es imprescindible que se haya montado la carcasa sobre el soporte para que éste detecte el movimiento.

DE *La posición 0 está reservada para la programación y no emite señal de recogida.*
Es imprescindible que se haya montado la carcasa sobre el soporte para que éste detecte el movimiento.

SENSOR MOVIMIENTO ELITE-i

05 **Programación** • *Programming* • *Programmation* *Programmazione* • *Programmierung*

E Con el potenciómetro en la posición 0 y el motor programado previamente:
En el emisor pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y en el sensor de movimiento "S1" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).

GB *Con el potenciómetro en la posición 0 y el motor programado previamente:*
En el emisor pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y en el sensor de movimiento "S1" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).

F *Con el potenciómetro en la posición 0 y el motor programado previamente:*
En el emisor pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y en el sensor de movimiento "S1" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).

I *Con el potenciómetro en la posición 0 y el motor programado previamente:*
En el emisor pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y en el sensor de movimiento "S1" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).

DE *Con el potenciómetro en la posición 0 y el motor programado previamente:*
En el emisor pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y en el sensor de movimiento "S1" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).

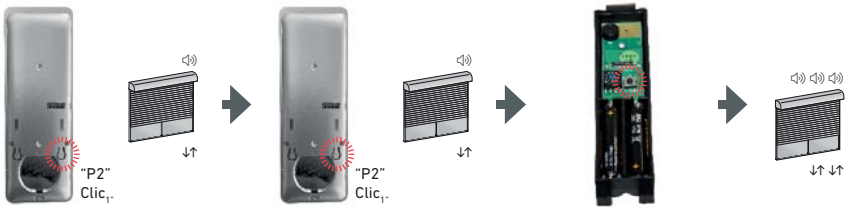

Potenciómetro en 0
Potenciómetro en 0
Potenciómetro en 0
Potenciómetro en 0
Potenciómetro en 0

06 **Eliminación** • *Eliminación* • *Eliminación*
Eliminación • *Eliminación*

E Con el potenciómetro en la posición 0 y el motor programado previamente:
En el emisor pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y en el sensor de movimiento "S1" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊🔊🔊).

GB *Con el potenciómetro en la posición 0 y el motor programado previamente:*
En el emisor pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y en el sensor de movimiento "S1" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊🔊🔊).

F *Con el potenciómetro en la posición 0 y el motor programado previamente:*
En el emisor pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y en el sensor de movimiento "S1" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊🔊🔊).

I *Con el potenciómetro en la posición 0 y el motor programado previamente:*
En el emisor pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y en el sensor de movimiento "S1" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊🔊🔊).

DE *Con el potenciómetro en la posición 0 y el motor programado previamente:*
En el emisor pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y en el sensor de movimiento "S1" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊🔊🔊).

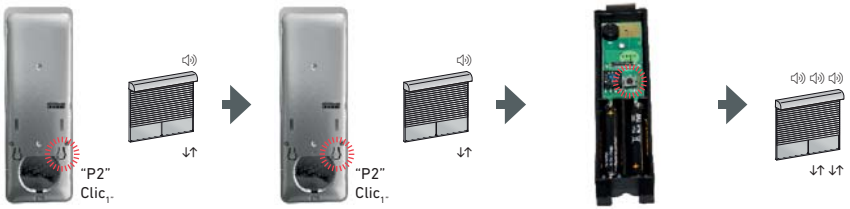

Potenciómetro en 0
Potenciómetro en 0
Potenciómetro en 0
Potenciómetro en 0
Potenciómetro en 0

gaviota

The Sun & Shutter Specialists

GAVIOTA

Autovía de Alicante A-31, Km.196
03630 Sax (Alicante) - España / Spain
Tel. +34 965 474 200•Fax +34 965 475 680
International Dept.: +34 966 968 276•Fax +34 966 968 075
motores@gaviotasimbac.com - export@gaviotasimbac.com
www.gaviotasimbac.com

GAVIOTA • 07-18 © COPYRIGHT RESERVED