# LES ERREURS FRÉQUENTES

## DEUX STORES S'OUVRENT EN MÊME TEMPS

Dans le cas ou deux stores s'ouvrent en même temps, il sera nécessaire de débrancher l'un des deux moteurs.

Le moteur alimenté restant sera celui dont la programmation sera effacée. Il sera alors nécessaire d'effectuer les procédures suivantes :

- Effectuer la **procédure d'annulation des fins de course**,
- Effectuer la **procédure d'effacement de la mémoire du moteur**

Ensuite il sera nécessaire de refaire l'ensemble des étapes de programmation.
Si télécommande multicanal > choisir un canal dépourvu de programmation.
Si télécommande monocal, prendre une nouvelle télécommande. Celle utilisée est celle du store qui a été débranché en amont.

## LA TELECOMMANDE NE RÉPOND PLUS

Dans le cas où la télécommande ne répond pas, vérfier que :

1- La télécommande soit bien appairée, sinon faire la procédure de programmation (Étape 1)

2- Appuyez sur deux boutons simultanement, si la LED ne clignotte pas, il sera nécessaire de réinitialiser la télécommande en appuyant sur le bouton STOP pendant 16 secondes.

3- Si la télécommande ne répond toujours pas, pensez à changer la pile. Même si la pile intégrée à la télécommande est neuve, il peut y avoir une décharge de la pile.

# CONTRÔLE FERMETURE DU STORE

## VERIFICATION 1 - REGLAGE DES FINS DE COURSE


Afin de régler les fins de course, merci de vous référer à la notice du moteur fournie.

## VERIFICATION 2 - INSERER LA BANDE DE CALAGE

Se référer à la notice de montage de la bande de calage (fournie).


## VERIFICATION 3 - REGLAGE DES COUDES

Régler la hauteur des coudes avec la clé allen en vissant ou dévissant uniquement la vis correspondante.
Ajuster le réglage afin que le store puisse se fermer correctement.

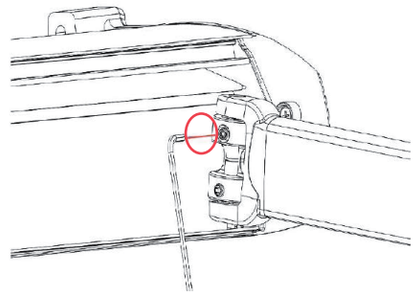

**Besoin d'une assistance technique ?**
**Contactez-nous au +33 (0)4 68 37 46 32**

Nos notices techniques et commerciales sont également disponibles sur notre site internet www.gaviotagroup.fr ou via notre QR CODE.

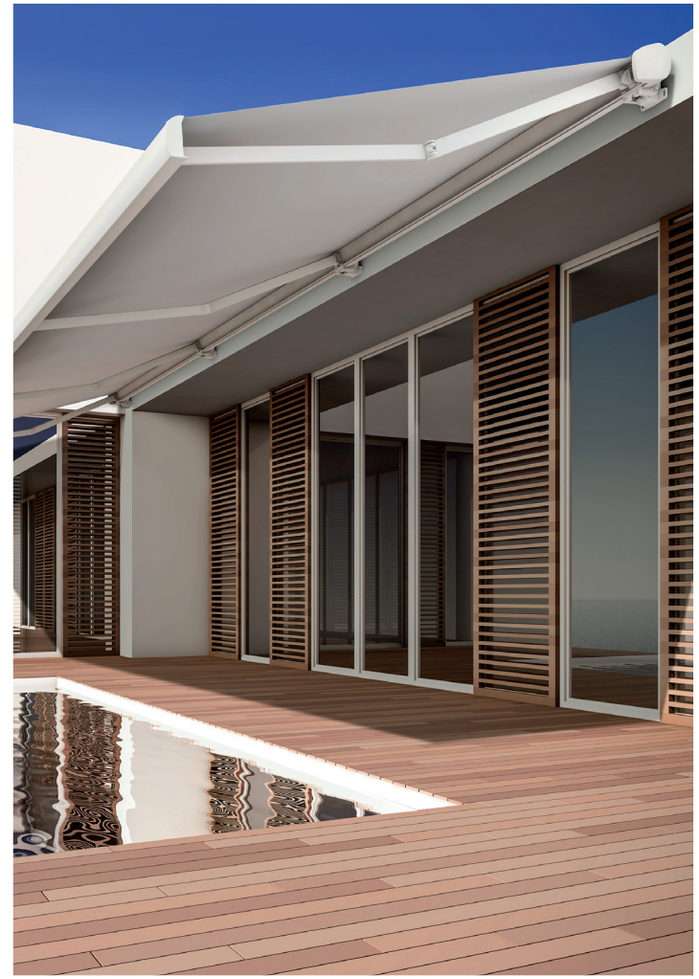

# ELITE I BOX

**NOTICE DE PROGRAMMATION POUR STORE COFFRE**

gaviota
The Sun & Shutter Specialists

# LES BONNES PRATIQUES

* Si une période supérieure à 10 secondes s'écoule entre les étapes 1 et 2, il faudra couper l'alimentation et reprendre à zéro.

* Pour les émetteurs à 15 canaux, le canal 0 devra impérativement être dépourvu de programmations.

* Il est impératif de respecter le timing entre chaque impulsion et d'attendre le va et vient suivi du signal sonore du moteur.


* Pour des installations avec plusieurs moteurs, il faut effectuer la programmation en alimentant les moteurs un par un.

* Si la LED de la télécommande ne s'allume pas lors d'un appui simultané de 2 boutons (changement du sens de rotation ou réglage des fins de course) réinitialiser la télécommande en maintenant le bouton « STOP » 16 secondes.

# ÉTAPES DE PROGRAMMATION

## ETAPE 1 - ALIMENTATION DU MOTEUR

Connecter puis Alimenter le moteur, celui-ci émettra un signal sonore et un bref mouvement de va et vient.
Note: Si un émetteur est déjà en mémoire, le moteur n'émettra pas de signal sonore.

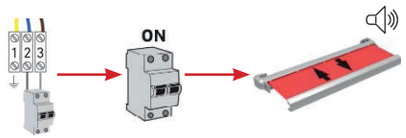


## ETAPE 2 - RECONNAISSANCE DE L'EMETTEUR

Presser brièvement 2 fois le bouton « P2 » à l'intérieur de la télécommande, en respectant le timing donné par le signal sonore.
Ensuite presser le bouton « Montée ».
Le moteur effectuera deux brefs mouvements de va et vient.




## ETAPE 3 - VERIFIER LE SENS DE ROTATION DU MOTEUR

Si le sens de rotation n'est pas le bon, maintenir simultanément les boutons « Montée + Descente » pendant 2 secondes puis presser le bouton « Montée » pour tester le sens de rotation.



## ETAPE 4 - PROGRAMMATION DES FINS DE COURSE

Fonctionne par à-coups par défaut. Pour un fonctionnement continu, maintenir pendant 2 secondes le bouton du sens souhaité.

### 4.1 - FIN DE COURSE BASSE

Presser le bouton « Descente » pour amener le store en fin de course basse, ajuster la position puis presser sur le bouton « Stop ».
Maintenir simultanément les boutons « Stop + Descente » pendant 2 secondes.




### 4.2 - FIN DE COURSE HAUTE

Presser sur le bouton « Montée » pendant 2 secondes et le moteur s'actionnera jusqu'à la fermeture totale du coffre.
Après la fermeture, le coffre fera un aller retour pour enregistrer la programmation.



### 4.3 ARRÊT INTERMEDIAIRE (FACULTATIF)

Positionner le store jusqu'au point d'arrêt désiré puis presser le bouton « P2 » , puis le bouton « Stop » et enfin à nouveau le bouton « stop ».
Pour arriver au point d'arrêt intermédiaire, on doit presser le bouton « Stop » pendant 2 secondes.
Pour annuler l'arrêt intermédiaire, effectuer à nouveau la procédure 4.
L'arrêt sera confirmé par un seul signal sonore.




# AUTRES PROGRAMMATIONS

## COPIE D'EMETTEUR

Presser 2 fois le bouton « P2 » de l'émetteur 1 déjà programmé, puis presser 1 fois sur le bouton « P2 » du nouvel émetteur 2.




## ANNULER LA RE-TENSION AUTOMATIQUE DE LA TOILE

Presser 1 fois le bouton « P2 » de l'émetteur, puis presser 1 fois sur le bouton « S », puis presser le bouton « Déscente ».




## ANNULATION DES FINS DE COURSE

Presser 1 fois le bouton « P2 », ensuite le bouton de « descente », puis de nouveau sur « P2 ». Pour programmer à nouveau les fins de course, ce reporter au point 3.




## DÉPROGRAMMATION TOTALE DE LA MEMOIRE

Effectuer d'abord l'annulation des fins de course.
Puis presser 1 fois le bouton « P2 », ensuite le bouton « Stop », puis de nouveau sur « P2 ».

