LES ERREURS FRÉQUENTES

DEUX STORES S'OUVRENT EN MÊME TEMPS

Dans le cas ou deux stores s'ouvrent en même temps, il sera nécessaire de débrancher l'un des deux moteurs.

Le moteur alimenté restant sera celui dont la programmation sera effacée. Il sera alors nécessaire d'effectuer la procédure « ELIMINER TOUS LES EMETTEURS ».

Ensuite il sera nécessaire de refaire l'étape de programmation du moteur sur un autre canal.

LA TELECOMMANDE NE RÉPOND PLUS

Dans le cas où la télécommande ne répond pas, vérfier que :

1- La télécommande soit bien appairée, sinon faire la procédure de programmation (Étape 1)

2- Appuyez sur deux boutons simultanement, si la LED ne clignotte pas, il sera nécessaire de réinitialiser la télécommande en appuyant sur le bouton STOP pendant 16 secondes.

3- Si la télécommande ne répond toujours pas, pensez à changer la pile. Même si la pile intégrée à la télécommande est neuve, il peut y avoir une décharge de la pile.

ELIMINER LA MÉMOIRE DU MOTEUR

Appliquer les programmations ci dessous pour éliminer la mémoire du moteur :
1/ ANNULATION DES FINS DE COURSE
2/ ÉLIMINER TOUS LES ÉMETTEURS

Après application de ces deux procédures, la mémoire du moteur sera éffacée.

CONTRÔLE FERMETURE DU STORE

VERIFICATION 1 - REGLAGE DES FINS DE COURSE


Afin de régler les fins de course, merci de vous référer à la notice du moteur fournie.

VERIFICATION 2 - INSERER LA BANDE DE CALAGE

Se référer à la notice de montage de la bande de calage (fournie).

VERIFICATION 3 - REGLAGE DES COUDES

Régler la hauteur des coudes avec la clé allen en vissant ou dévissant uniquement la vis correspondante.
Ajuster le réglage afin que le store puisse se fermer correctement.

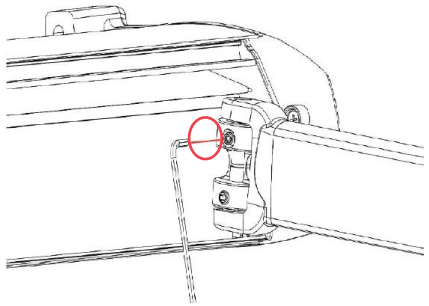

Besoin d'une assistance technique ?
Contactez-nous au +33 (0)4 68 37 46 32

Nos notices techniques et commerciales sont également disponibles sur notre site internet www.gaviotagroup.fr ou via notre QR CODE.



GSM ELITE I

NOTICE DE PROGRAMMATION POUR STORE

gaviota
The Sun & Shutter Specialists

LES BONNES PRATIQUES

* Si une période supérieure à 10 secondes s'écoule entre les étapes 1 et 2, il faudra couper l'alimentation et reprendre à zéro.

* Pour les émetteurs à 15 canaux, le canal 0 devra impérativement être dépourvu de programmations.

* Il est impératif de respecter le timing entre chaque impulsion et d'attendre le va et vient suivi du signal sonore du moteur.


* Pour des installations avec plusieurs moteurs, il faut effectuer la programmation en alimentant les moteurs un par un.

* Si la LED de la télécommande ne s'allume pas lors d'un appui simultané de 2 boutons (changement du sens de rotation ou réglage des fins de course) réinitialiser la télécommande en maintenant le bouton « STOP » 16 secondes.

ÉTAPES DE PROGRAMMATION

ETAPE 1 - ALIMENTATION DU MOTEUR

Connecter puis Alimenter le moteur, celui-ci émettra un signal sonore et un bref mouvement de va et vient.
Note: Si un émetteur est déjà en mémoire, le moteur n'émettra pas de signal sonore.

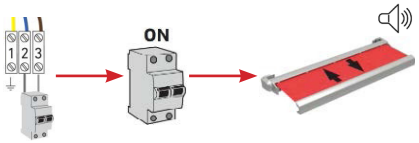

ETAPE 2 - RECONNAISSANCE DE L'EMETTEUR

Presser le bouton «STOP» pendant 2 secondes.
Le moteur effectuera deux brefs mouvements de va et vient et 3 bips.



ETAPE 3 - VERIFIER LE SENS DE ROTATION DU MOTEUR

Si le sens de rotation n'est pas le bon, maintenir simultanément les boutons « Montée + Descente » pendant 5 secondes, jusqu'au va et vient.
Puis vérifier à nouveau si le sens de rotation est bien le bon.



ETAPE 4 - PROGRAMMATION DES FINS DE COURSE

Le moteur ELITE I GSM CSI est un moteur dont les fins de courses sont mécaniques !


4.1 LEGENDE ET UTILISATION

Les flèches "1" et "2", indiquent les deux sens de rotation de l´axe.

• Au sens de rotation "1", il lui correspond la vis de réglage "A".

• Au sens de rotation "2", il lui correspond la vis de réglage "B".

• Si on tourne la vis de réglage vers le signe "+", le moteur augmentera le nombre de tours; si on tourne la vis vers le signe "-", on diminuera le nombre de tours.

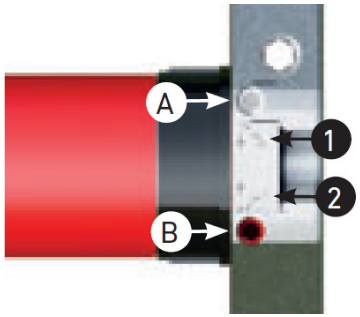


4.2 RÉGLAGES

Amener le store en fin de course basse votre émetteur puis ajuster la position de fin de course avec votre clé allen sur la tête moteur.
Répéter la même procédure pour la fin de course haute.

Pour enregistrer les fins de course appuyez sur les boutons «Montée» et «STOP» simultanément pendant 2 secondes.

Le moteur effectuera un cycle complet avec 2 va et vient à la fermeture et 3 bip.

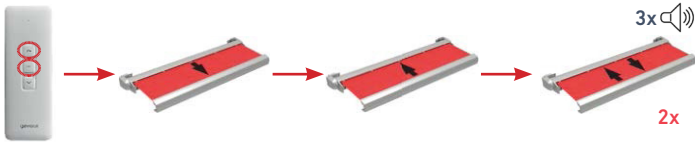

AUTRES PROGRAMMATIONS

COPIE D'EMETTEUR

Presser 2 fois le bouton « P2 » de l'émetteur 1 déjà programmé, puis presser 1 fois sur le bouton « P2 » du nouvel émetteur 2.



ANNULER LA RE-TENSION AUTOMATIQUE DE LA TOILE

Presser 1 fois le bouton « P2 » de l'émetteur, puis presser 1 fois sur le bouton « S », puis presser le bouton « Déscente ».



ANNULATION DES FINS DE COURSE

Presser 1 fois le bouton « P2 », ensuite le bouton de « descente », puis de nouveau sur « P2 ». Pour programmer à nouveau les fins de course, ce reporter au point 3.



ELIMINER TOUS LES ÉMETTEURS

Puis presser 1 fois le bouton « P2 », ensuite le bouton « Stop », puis de nouveau sur « P2 ».

