

*Si une **période supérieure à 10 secondes** s'écoule entre les étapes 1 et 2, il faudra couper l'alimentation et reprendre à zéro.*
Pour des installations avec plusieurs moteurs, il faut effectuer la programmation en alimentant les moteurs un par un.
Pour les émetteurs à 15 canaux, le canal 0 devra impérativement être dépourvu de programmations.
*Il est **impératif de respecter le timing** entre chaque impulsion et d'attendre le va et vient suivi du signal sonore du moteur.*
*Si la Led de la télécommande ne s'allume pas lors d'un appui simultané de 2 boutons (changement du sens de rotation ou réglage des fins de course) réinitialiser la télécommande en maintenant le bouton **« STOP »** 16 secondes.*


1 - Alimentation du moteur:
***Connecter puis Alimenter le moteur**, celui-ci émettra un signal sonore et un bref **mouvement de va et vient**.*
Note: Si un émetteur est déjà en mémoire, le moteur n'émettra pas de signal sonore.

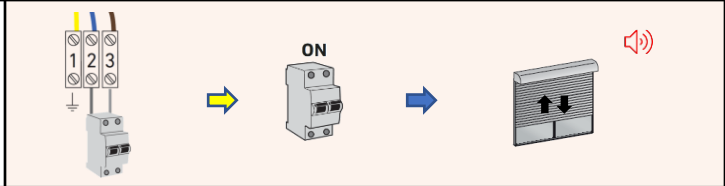

2 - Reconnaissance de l'émetteur:
*Presser brièvement **2 fois** le bouton **« P2 »** à l'intérieur de la télécommande, en respectant le timing donné par le signal sonore. Ensuite presser le bouton **« Montée ».** Le moteur effectuera deux brefs **mouvements de va et vient**.*

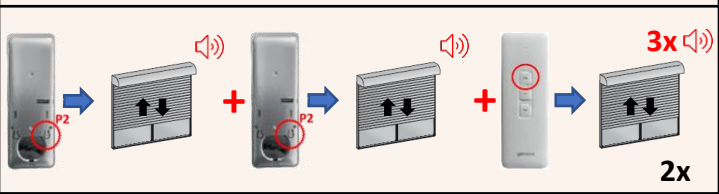

Sens de rotation inversé: *Si le sens de rotation n'est pas le bon, **maintenir simultanément** les boutons **« Montée + Descente »** pendant 2 secondes puis presser le bouton **« Montée »** pour tester le sens de rotation.*

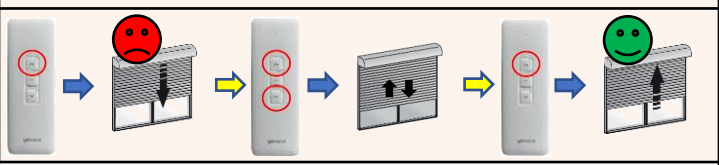


3 - Programmation des fins de course:
Lors de la programmation des fins de course, le moteur fonctionne par à-coups. Pour un fonctionnement continu, maintenir pendant 2 secondes le bouton du sens souhaité.


Fin de course basse: *Presser le bouton **« Descente »** pour amener le store en fin de course basse, **ajuster la position** puis presser sur le bouton **« Stop ». Maintenir simultanément** les boutons **« Stop + Descente »** pendant 2 secondes.*



Fin de course haute: *Presser le bouton **« Montée »** pour amener le store en fin de course haute puis presser sur le bouton **« Stop ». Maintenir simultanément** les boutons **« Stop + Montée »** pendant 2 secondes.*

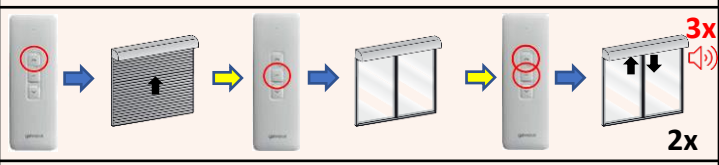


4 - Programmation arrêt intermédiaire:
*Positionner le store jusqu'au **point d'arrêt désiré** puis presser le bouton **« P2 » ,** puis le bouton **« Stop »** et enfin à nouveau le bouton **« stop »**.*

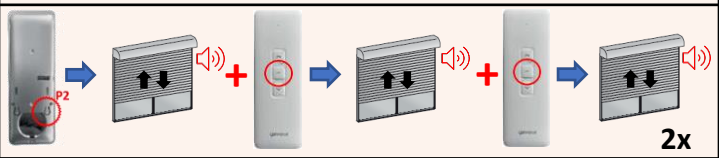


*Pour arriver au **point d'arrêt intermédiaire**, on doit presser le bouton **« Stop »** pendant **2 secondes**.*
*Pour **annuler l'arrêt intermédiaire**, effectuer à nouveau la procédure 4. L'arrêt sera confirmé par un seul signal sonore.*

5 - Copie d'émetteur:
*Presser **2 fois** le bouton **« P2 »** de l'**émetteur 1** déjà programmé, puis presser 1 fois sur le bouton **« P2 »** du nouvel **émetteur 2**.*

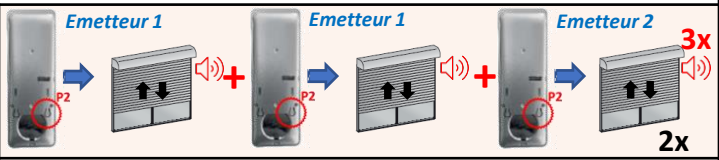

6 - Annulation des fins de course:
*Presser 1 fois le bouton **« P2 »**, ensuite le bouton de **« descente »**, puis de nouveau sur **« P2 »**. Pour programmer à nouveau les fins de course, ce reporter au point 3.*

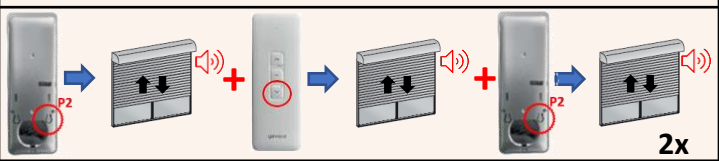

7 - Déprogrammation complète de la mémoire:
Effectuer d'abord l'annulation des fins de course.
*Puis presser 1 fois le bouton **« P2 »**, ensuite le bouton **« Stop »**, puis de nouveau sur **« P2 »**.*

