

Si une période supérieure à 10 secondes s'écoule entre les étapes 1 et 2, il faudra couper l'alimentation et reprendre à zéro.
Pour des installations avec plusieurs moteurs, il faut effectuer la programmation en alimentant les moteurs un par un.
Pour les émetteurs à 15 canaux, le canal 0 devra impérativement être dépourvu de programmations.
Il est impératif de respecter le timing entre chaque impulsion et d'attendre le va et vient suivi du signal sonore du moteur.


1 - Alimentation du moteur:
Connecter puis Alimenter le moteur, celui-ci émettra un signal sonore et un bref **mouvement de va et vient**.
Note: Si un émetteur est déjà en mémoire, le moteur n'émettra pas de signal sonore.

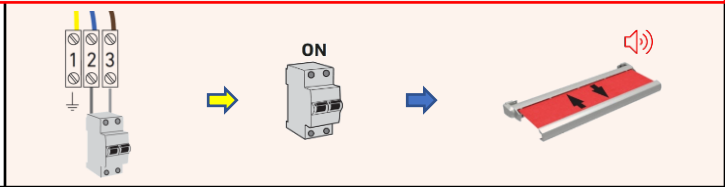

2 - Reconnaissance de l'émetteur:
Presser brièvement **2 fois** le bouton **« P2 »** à l'intérieur de la télécommande, en respectant le timing donné par le signal sonore. Ensuite presser le bouton **« Montée ».** Le moteur effectuera deux brefs **mouvements de va et vient**.

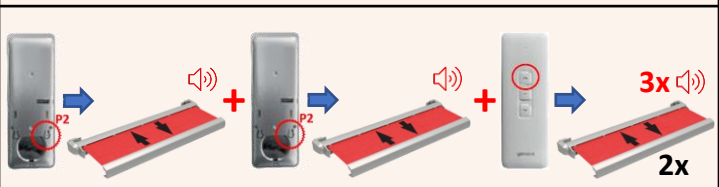

Sens de rotation inversé: Si le sens de rotation n'est pas le bon, **maintenir simultanément** les boutons **« Montée + Descente »** pendant 2 secondes puis presser le bouton **« Descente »** pour tester le sens de rotation.

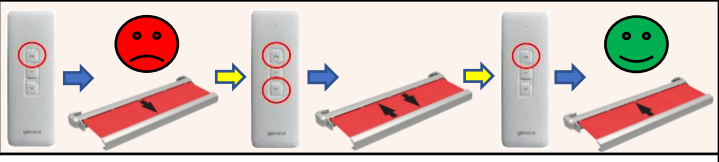


3 - Programmation des fins de course:
Lors de la programmation des fins de course, le moteur fonctionne par à-coups. Pour un fonctionnement continu, maintenir pendant 2 secondes le bouton du sens souhaité.


Fin de course basse: Presser le bouton **« Descente »** pour amener le store en fin de course basse, **ajuster la position** puis presser sur le bouton **« Stop »**.
Maintenir simultanément les boutons **« Stop + Descente »** pendant 2 secondes.



Fin de la programmation:
Presser sur le bouton **« Montée »** pendant 2 secondes et le moteur s'actionnera jusqu'à la **fermeture totale du coffre**. A ce moment-là, la programmation sera finalisée.

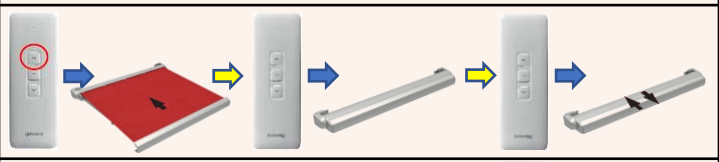


4 - Programmation arrêt intermédiaire:
Positionner le store jusqu'au **point d'arrêt désiré** puis presser le bouton **« P2 »**, puis le bouton **« Stop »** et enfin à nouveau le bouton **« stop »**.

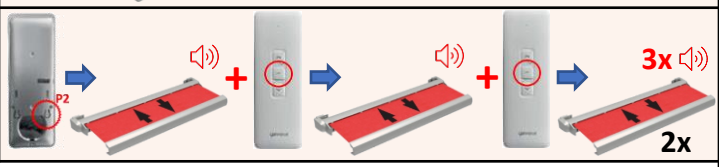


*Pour arriver au **point d'arrêt intermédiaire**, on doit presser le bouton **« Stop »** pendant **2 secondes**.*
*Pour **annuler l'arrêt intermédiaire**, effectuer à nouveau la procédure 4. L'arrêt sera confirmé par un seul signal sonore.*

5 - Copie d'émetteur:
Presser **2 fois** le bouton **« P2 »** de l'**émetteur 1** déjà programmé, puis presser 1 fois sur le bouton **« P2 »** du nouvel **émetteur 2**.

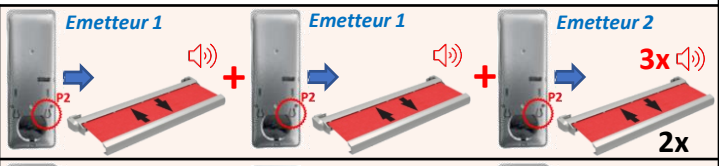

6 - Annulation des fins de course:
Presser 1 fois le bouton **« P2 »**, ensuite le bouton de **« descente »**, puis de nouveau sur **« P2 »**. Pour programmer à nouveau les fins de course, ce reporter au point 3.

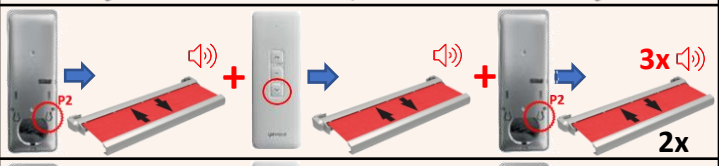

7 - Déprogrammation complète de la mémoire:
Effectuer d'abord l'annulation des fins de course.
Puis presser 1 fois le bouton **« P2 »**, ensuite le bouton **« Stop »**, puis de nouveau sur **« P2 »**.

