

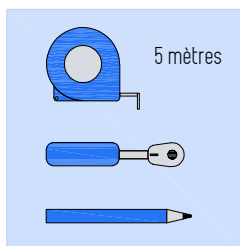


MONTAGE : 1h30 PAR CLOSEO

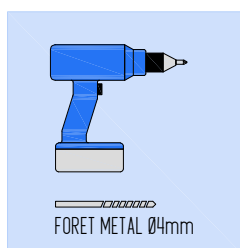

PREVOIR UN ESCABEAU 3 MARCHES

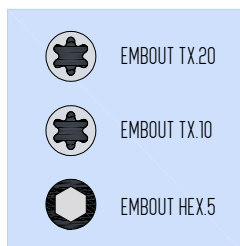


## NOMENCLATURE

REP.	DESIGNATION	CLOSEO	CLOSEO - poteau
1	PANNEAU SOUPLE ENROULABLE CLOSEO	1	-
2	PANNEAU SOUPLE ENROULABLE CLOSEO + poteau intermédiaire	-	1
3	PROFIL-JONC HAUT [A] (en 2 parties)	2	2
4	PROFIL-JONC COTE [B]	2	2
5	PROFIL-JONC POTEAU [C]	-	2
6	TUBE ALUMINIUM POUR FOURREAU BAS 30x2mm	1	2
7	POTEAU ALUMINIUM INTERMEDIAIRE 80x80x2mm : ( H standard ou sur-mesure )	-	1
8	EQUERRE DE FIXATION POTEAU/STRUCTURE + BOULON INOX M8	-	2
9	PLATINE DE FIXATION POTEAU <i>4 chevilles-vis fournies (à adapter si nécessaire)</i>	-	2
11	PLATINE DE SOL RONDE POUR ACCROCHE/TENSION ELASTIQUES	selon dim. tot.	selon dim. tot.
12	CAPUCHON CACHE VIS POUR PLATINE DE SOL RONDE	2 par platine	2 par platine
13	SANGLE ELASTIQUE AVEC CROCHET	1 par platine	1 par platine
14	VIS BOIS TX 4.8x32 : pour profils-joncs sur ossature bois*	selon projet	selon projet
15	VIS METAL TX 4.8x25 autoforeuse : pour profils-joncs sur ossature métal	selon projet	selon projet
16	VIS METAL TX 4.8x25 autoforeuse : pour profils-joncs sur poteau interméd.	-	selon projet
17	VIS BOIS TX 4.8x38 + chevilles : pour platine sol poteau	-	2
18	VIS BOIS TX 3.5x25 + chevilles : pour platines sol rondes	2 par platine	2 par platine
19	FICHE D'ENTRETIEN AVEC UNE CHAMOISINE	1	1

\*utilisables également sur support minéral (chevilles non-fournies)

**A** MISE EN PLACE GENERALE


- tracer un repère au centre de la poutre en prévision de la mise en place des profils hauts

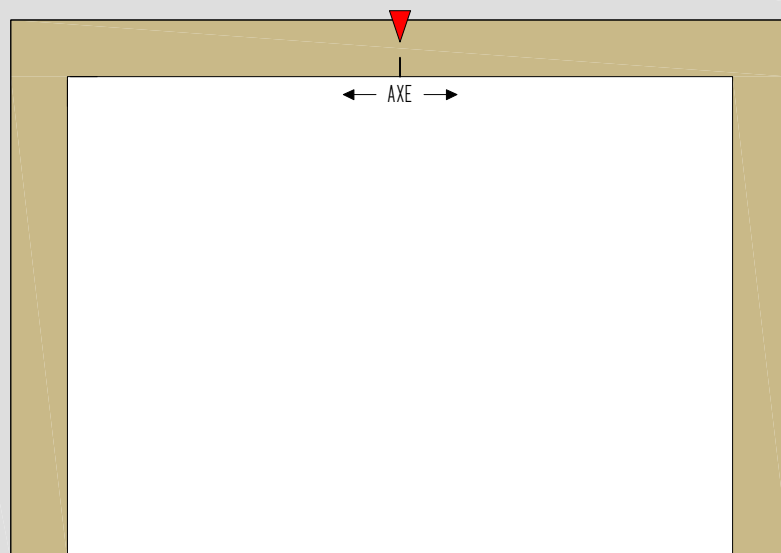

**B** MISE EN PLACE DU PREMIER PROFIL HAUT

③ x1 / ⑭ ou ⑮


- placer le départ du profil au repère, face bombée tournée vers l'extérieur de la structure, alignée à l'arête basse de la poutre. Commencer à gauche.

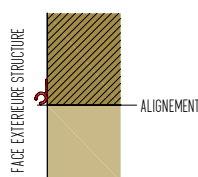

- visser le profil à la poutre



*pré-percer pour une mise en place plus facile*

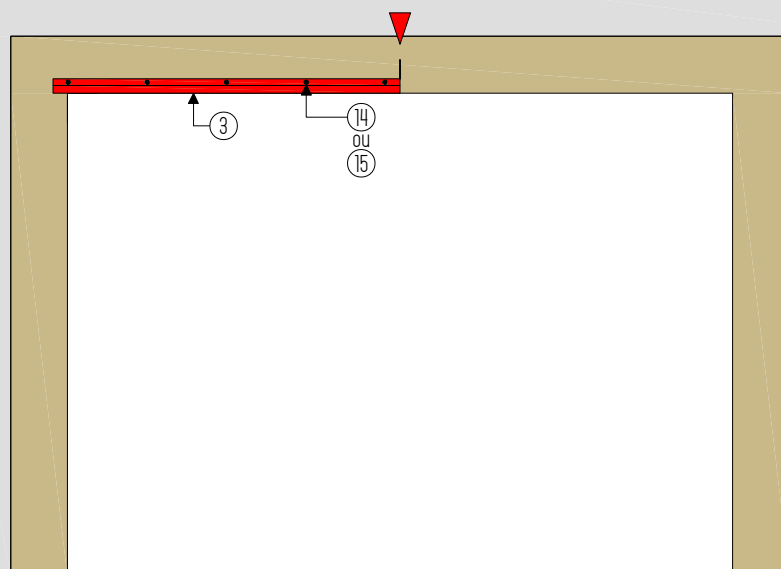


**C** MISE EN PLACE DU PANNEAU SOUPLE

① ou ② x1

- positionner le panneau roulé à la verticale, fourreau en bas et vers l'intérieur de la structure.
- l'insérer dans le demi profil-jonc jusqu'au bout et le dérouler totalement à droite.



*ne pas poser le rouleau directement sur le sol sans protection pour ne pas rayer le transparent.*

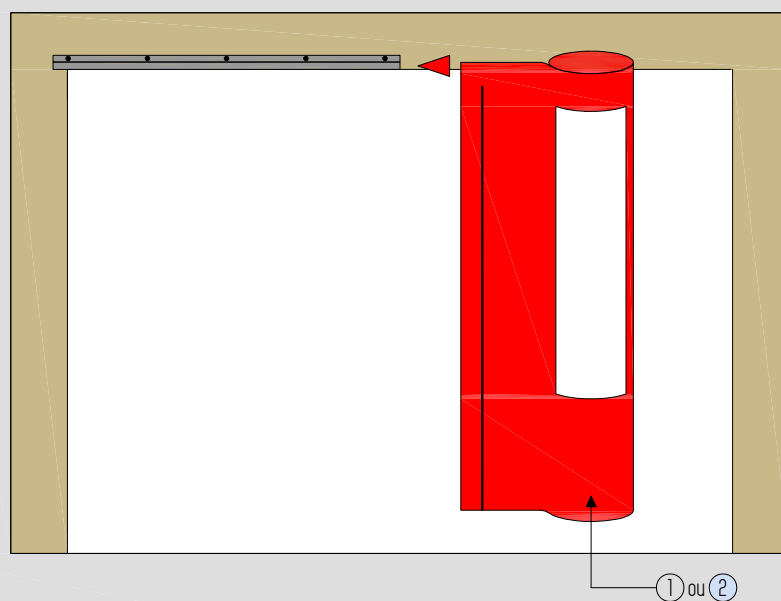


**D** MISE EN PLACE DU DEUXIEME PROFIL HAUT

③ x1 / ⑭ ou ⑮

- insérer le profil droit jusqu'en butée de celui de gauche (à l'axe de la poutre)
- visser le profil à la poutre bien en alignement continu avec celui de gauche.




*pré-percer pour une mise en place plus facile*

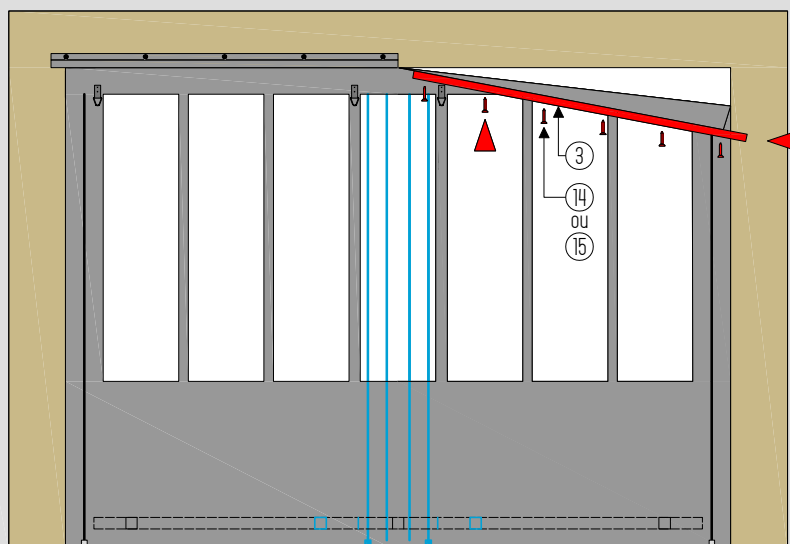**E** MISE EN PLACE DES PROFILS COTES

④ x2

- ouvrir les zips pour faciliter la mise en place.
- insérer les profils sur le panneau en butée du profil haut (face bombée vers l'extérieur de la structure).

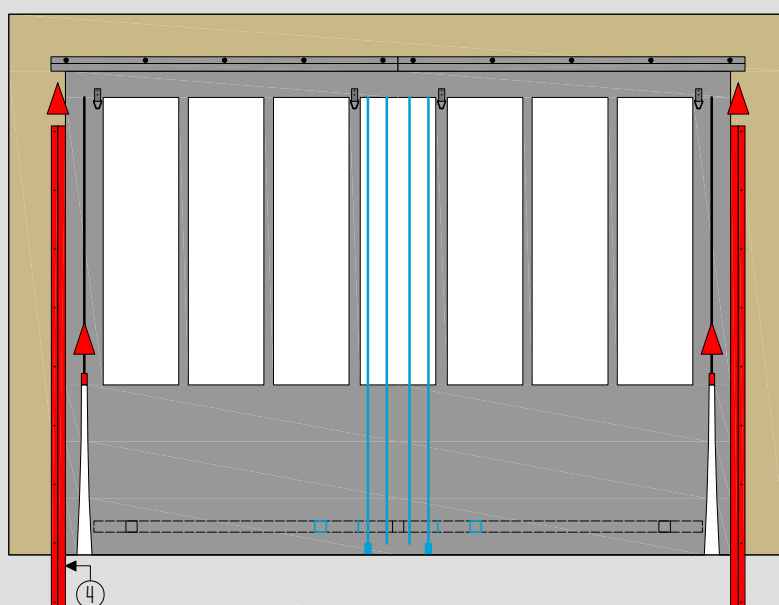
**F** MISE EN PLACE DES VIS SUR PROFILS COTES

⑭ ou ⑮

- fermer les zips jusqu'en bas
- fixer les vis du haut près de l'angle en "tirant" la toile pour que les profils soient alignés avec le bout du profil haut



*pré-percer pour une mise en place plus facile*

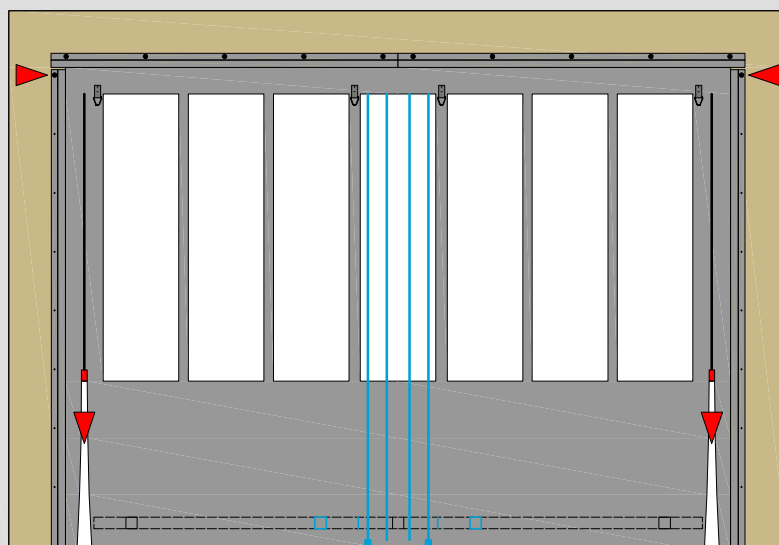


**G** MISE EN PLACE FINALE DES VIS PROFILS COTES

- finir totalement la fixation des vis en descendant et en alternant gauche/droite pour obtenir la tension définitive.  
(visser doucement, sans à-coups)



*s'aider d'un serre-joint pour maintenir l'écart*

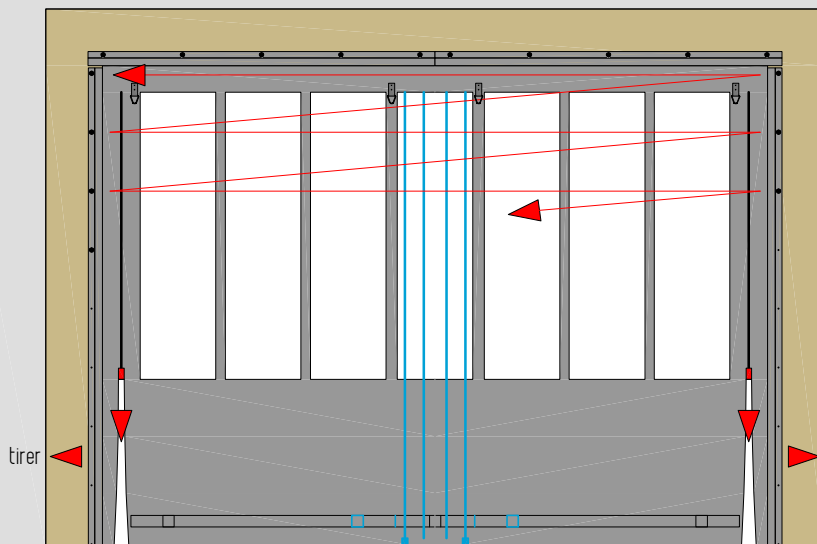


**H** MISE EN PLACE DES TUBES•SANGLES ELASTIQUES

⑥ x1 ou x2 / ⑬

- ouvrir les zips pour faciliter la mise en place des tubes.
- insérer le tube dans le fourreau jusqu'au début de la première ouverture.
- positionner la boucle de la sangle et faire continuer le tube à travers.  
(répéter l'opération à chaque sangle)
- fermer les zips jusqu'en bas




*mettre tous les crochets dans le même sens*

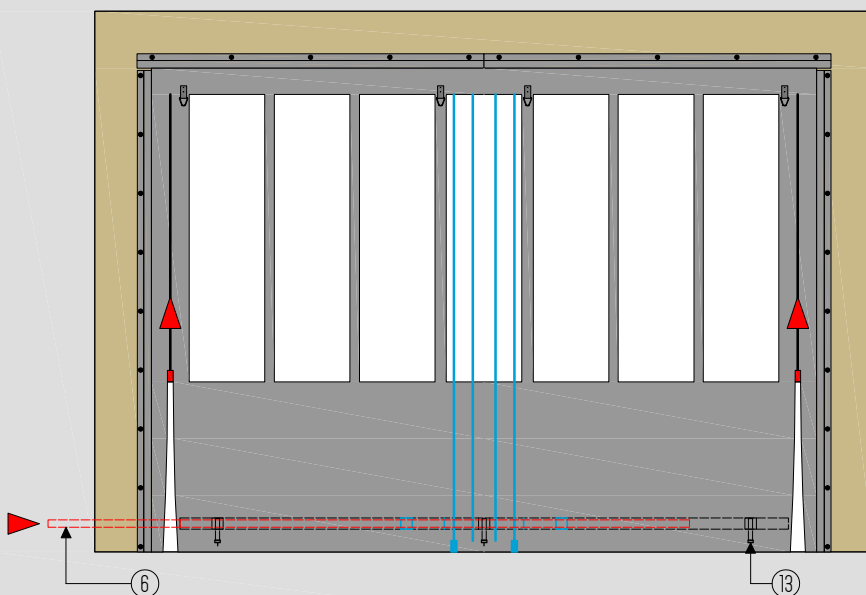


**I** MISE EN PLACE DES PLATINES SOL

⑪ / ⑫ / ⑬

- fixer les platines au sol à l'axe des sangles et en les décalant de 10mm du panneau vers l'intérieur.
- mettre les bouchons cache-vis
- crocheter les sangles

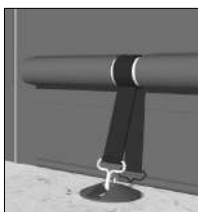


*adapter la visserie à la nature du sol fini cheviller si nécessaire*

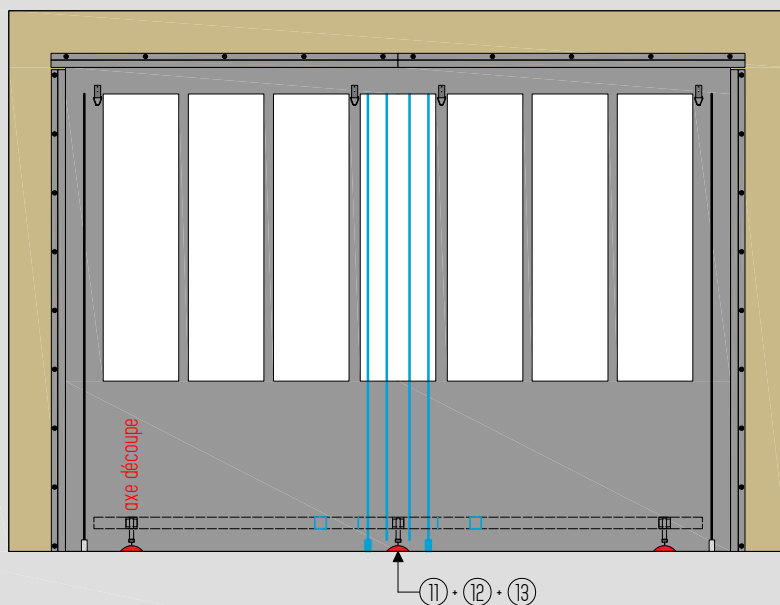

**J** MISE EN PLACE PLATINE ET PROFILS DU POTEAU

⑤ x2 / ⑨ x1 / ⑰ x4


- aligner la platine avec l'axe du fourreau poteau
- fixer la platine avec un alignement par rapport à l'arête extérieure des poteaux de la pergola.

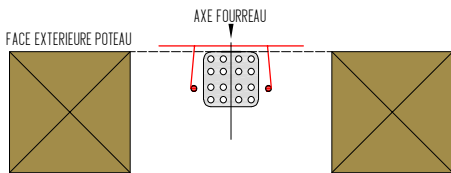

- ouvrir les zips pour faciliter la mise en place
- insérer les profils sur les ailes du fourreau (face bombée vers l'extérieur de la structure).
- fermer les zips jusqu'en bas




adapter les vis et chevilles à la nature de votre sol fini

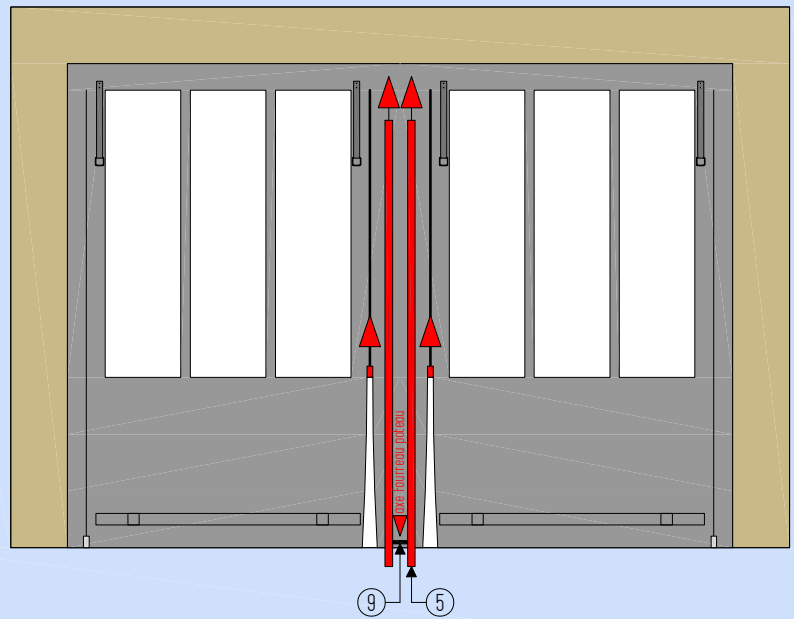

**K** MISE EN PLACE DU POTEAU

⑦ x1 / ⑪ x2 / ⑭ ou ⑮ x4


- fixer les 2 équerres au poteau (serrage 70%)
- emboîter le poteau sur la platine
- ajuster les équerres plaquées contre la poutre
- visser les équerres à la poutre
- terminer le serrage des écrous M8

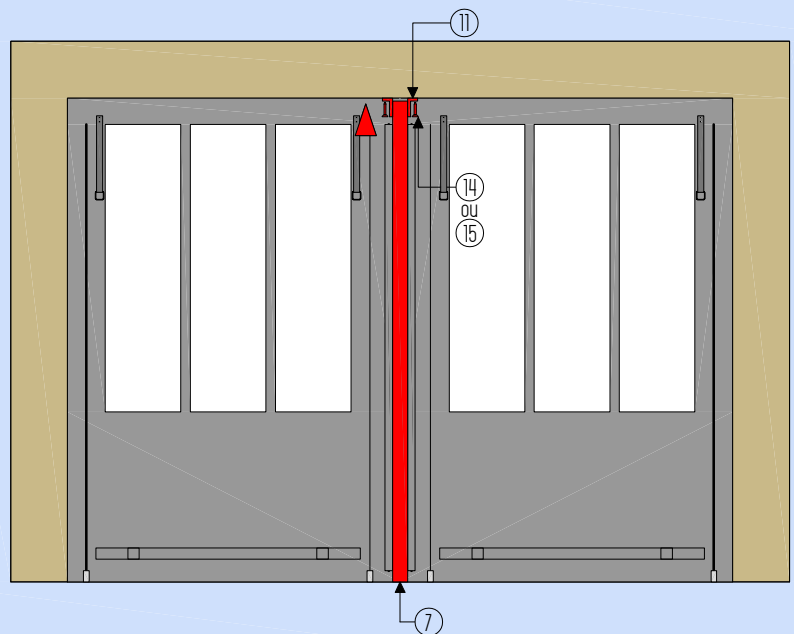


**L** MISE EN PLACE DES VIS SUR LE POTEAU

⑰

- bien positionner les profils à la verticale avec de la tension





- repérer les perçages du profilé et pré-percer le poteau
- finir totalement la fixation des vis (visser doucement, sans à-coups)

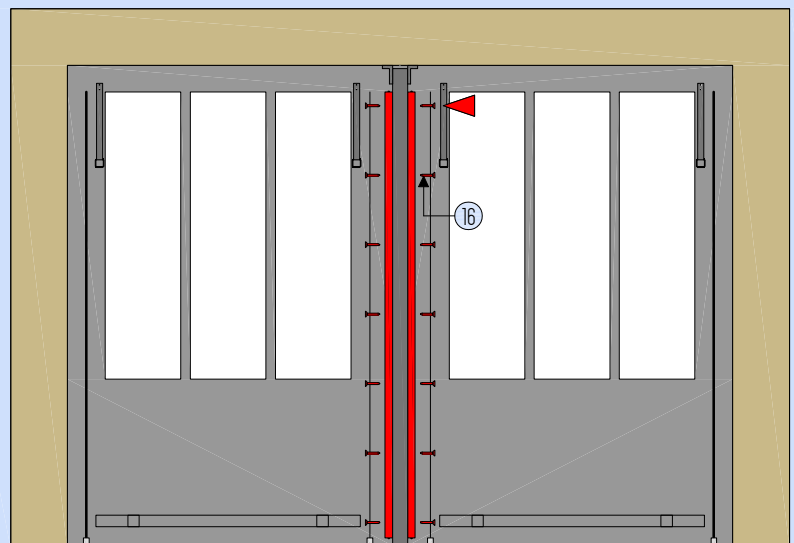

**M** MISE EN PLACE DU PANNEAU EN ROULEAU

- défaire les crochets des platines sol
- ouvrir les zips
- enrrouler le panneau symétriquement côté intérieur structure
- crocheter le panneau roulé avec les sangles/crochets

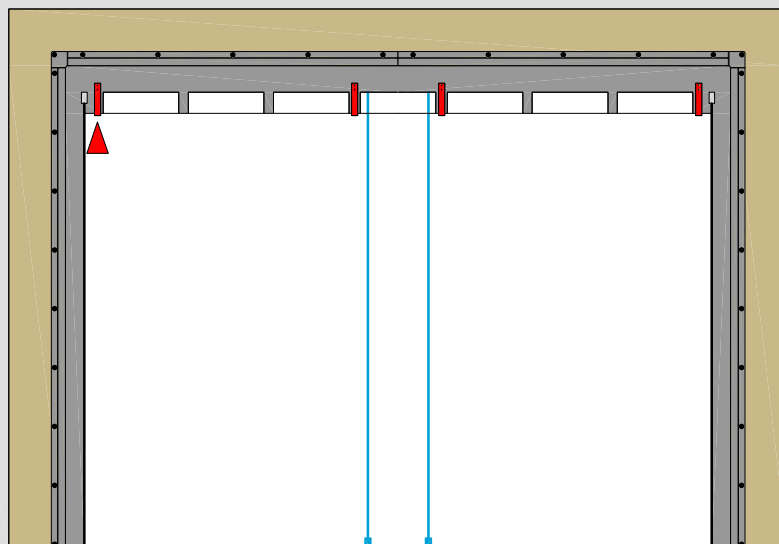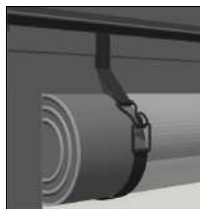**N** CONSEILS D'ENTRETIEN/UTILISATION

①9 x1

- **ATTENTION** : le froid rétracte les toiles. Pour une pose correcte, privilégier une température extérieure supérieure à 15°. Ne pas stocker les toiles à une température inférieure à 15° avant la pose.
- nettoyage de l'ensemble des toiles une fois la pose achevée (utiliser la chamoisine fournie pour les parties transparentes).
- consulter et respecter les consignes de la fiche d'entretien jointe.
- toujours rouler le panneau de l'intérieur pour éviter les coulures d'eau stagnantes, en symétrie et sans plis.

