
RECEPTEUR LED SOMFY IO


ATTENTION : NE BRANCHEZ PAS LE RÉCEPTEUR LED SOMFY SUR 230V AU RISQUE D'ENDOMMAGER LE RÉCEPTEUR !

DESCRIPTION

Ce récepteur 24 V se branche entre les Leds et le transformateur 230 V/ 24 V
Les fils « B » sont branchés au transformateur
Les fils « 1 à 4 » se branchent aux « - » des Leds
Le fil « 5 » se branche aux « + » des Leds

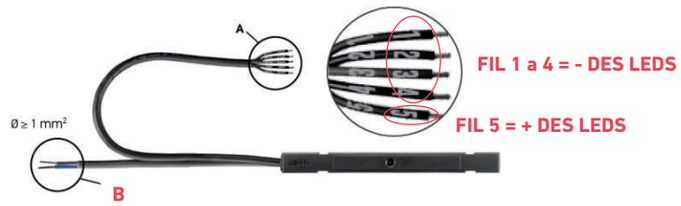

BRANCHEMENTS ET CONNECTIQUES

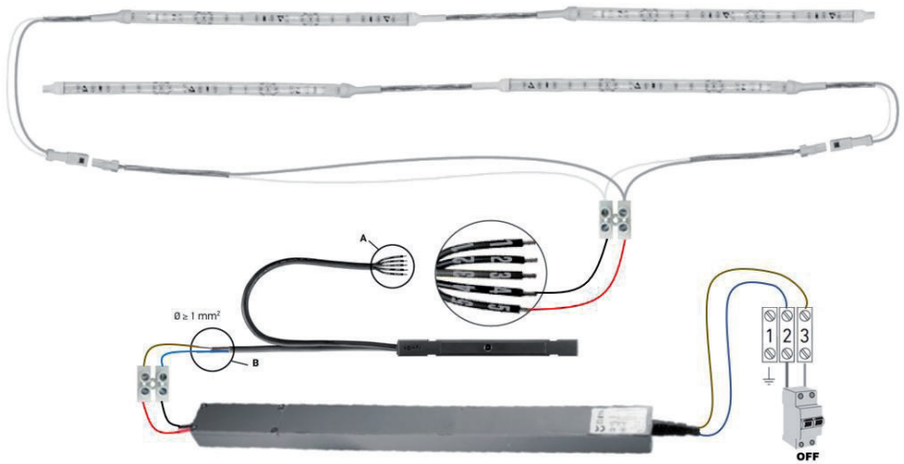

1. BRANCHEMENT DU RÉCEPTEUR / TRANSFORMATEUR

Connecter le récepteur radio aux Leds.
Puis connecter la sortie 24 V du transformateur 230 V/24 V sur le récepteur radio et la sortie 230 V sur l'alimentation générale 230 V.

2. BRANCHEMENT DES LEDS

Connection du récepteur aux LEDS
Le + des Leds au + au récepteur
Le - des Leds au - au récepteur

PROGRAMMATION

Sélectionner le « canal » qui servira pour l'utilisation de l'éclairage.

Mettre sous tension puis appuyer sur les boutons « Montée et Descente » simultanément. Les Leds s' allument puis s' éteignent pour confirmer.

Finaliser la programmation en appuyant brièvement sur le bouton « PROG ». Les Leds s' allument puis s'éteignent pour confirmer.



Besoin d'une assistance technique ?
Contactez-nous au +33 (0)4 68 37 46 32

Nos notices techniques et commerciales sont également disponibles sur notre site internet www.gaviotagroup.fr ou via notre QR CODE.



ECLAIRAGE LED

TRANSFORMATEUR/RÉCEPTEUR LED GAVIOTA
TUBELITE GAVIOTA
RECEVEUR LED SOMFY IO

gaviota
The Sun & Shutter Specialists

PROBLEMES FRÉQUENTS

POURQUOI LES LEDS NE S'ALLUMENT PAS ?

1. Vérifier le branchement du transformateur.

2. Vérifier le branchement de vos rallonges de LEDS :
   - Le fil transparent est le négatif
   - Le fil transparent avec un liseret blanc est le positif

3. Vérifier le branchement de vos connectiques LEDS, même principe que les rallonges :
   - Le fil transparent est le négatif
   - Le fil transparent avec un liseret blanc est le positif

MES LEDS S'ALLUMENT EN MÊME TEMPS QUE L'OUVERTURE DE MON STORE

Si vos LEDS s'allument en même temps que le store s'ouvre, vous avez alors programmé le moteur et les LEDS sur le même canal.

Pour pouvoir avoir une manipulation indépendante, vous avez deux solutions :

SOLUTION 1 - RESET DU MOTEUR

Cette solution, permet de garder les LEDS sur le canal programmé et de pouvoir programmer le moteur sur un autre canal.

ETAPE 1 : Faire la procédure d'annulation de fin de course, puis la procédure de reset du moteur.
ETAPE 2 : Débrancher le transformateur/récepteur LEDS.
ETAPE 3 : Faire la procédure de programmation moteur sur un autre canal que celui des LEDS.

A l'issue de la programmation, vous pouvez rebrancher le transformateur / récepteur LEDS.

SOLUTION 2 - RESET DES LEDS

Cette solution, permet de garder le moteur sur le canal programmé et de pouvoir programmer les LEDS sur un autre canal.

ETAPE 1 - Couper l'alimentation des LEDS et attendez environ 10 secondes
ETAPE 2 - Alimentez les LEDS puis appuyez sur le bouton «STOP» (milieu) jusqu'aux 3 impulsions lumineuses.
ETAPE 3 - Vérifier que vous ne contrôlez plus les LEDS
ETAPE 4 - Programmer les LEDS sur un autre canal

LED GAVIOTA / TUBELITE

Pour les émetteurs à 15 canaux, le canal 0 devra impérativement être dépourvu de programmations.

Il est impératif de respecter le timing entre chaque impulsion et d'attendre le clignotement des Leds.

DESCRIPTION

Le Transformateur Récepteur ELITE I est composé d'un côté d'une connectique 230 V permettant de l'alimenter et de l'autre côté de deux sorties 24 V pour commander deux Leds.






BRANCHEMENTS ET CONNECTIQUES

1. BRANCHEMENT DU RÉCEPTEUR / TRANSFORMATEUR OU TUBELITE

Connecter les Leds au TUBELITE ELITE I 230 V/ 24 V du côté 24 V
Puis connecter la sortie 230 V du TUBELITE ELITE I 230 V/ 24 V sur l'alimentation générale 230 V.

2. BRANCHEMENT DES LEDS

Connecter la sortie 24V du transformateur aux Leds
Le + des Leds au du transformateur
Le des Leds au du transformateur

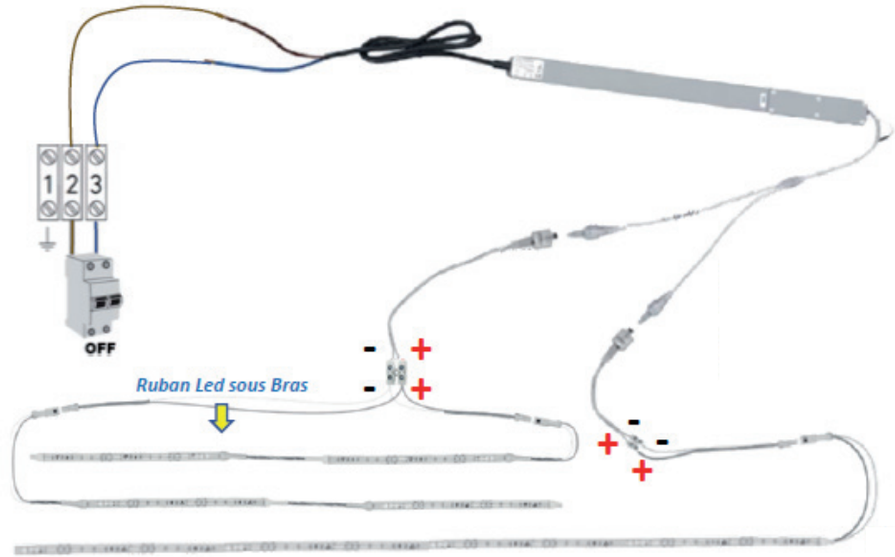

PROGRAMMATION

Sélectionner le « canal » qui servira pour l'utilisation de l'éclairage.

Mettre sous tension les Leds s'allument puis s' éteignent pour confirmer.

Puis maintenez le bouton « STOP » jusqu'à la confirmation des Leds qui s'allument puis s' éteignent deux fois.

